* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08536A
Hungarian. 12/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

SGH-X490
Felhasználói kézikönyv

zones

What will you start?

T··Mobile···

Fontos biztonsági **előírások**

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag hivatalos Samsung alkatrészeket és akkumulátorokat használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 63. oldal. találhatóak.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 62. oldal.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatba vétel", illetve a "Ha nem csak telefonálni akarunk" című részben olvashatunk.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
▶	A hivatkozott oldalon további információk találhatók.
→	A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.
[ ]	A telefon valamelyik gombját jelöli. Például [**OK**].
< >	Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Menü**>.

- **Egyszerű, kompakt kialakítás Intenna megoldással**
  A Samsung fejlett intenna technológiája a lehető legjobb hangminőséget biztosítja híváskor, zavaró külső antenna nélkül.

A telefon speciális funkciói

- **Háromsávos működés**
  A telefont a világ bármely pontján használhatjuk GSM-hálózatban, a 900-as, az 1800-as és az 1900-as sávban egyaránt.

- **Webböngésző**
  A vezeték nélküli internet elérésével naprakész információkat és médiatartalmak széles választékát érhetjük el.

- **Nevek**
  Eltárolhatjuk partnereink otthoni, munkahelyi és mobilszámát is.

- **MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)**
  Lehetővé teszi szöveget, képet és hangot tartalmazó MMS-üzenetek küldését és fogadását.

- **Java**
  Játszhatunk a beépített Java™-játékokkal, és új játékokat is letölthetünk.

- **Naptár**
  Emlékeztetőket írhatunk, hogy a programjainkat nyomon követhessük.

- **Hangrögzítő**
  Jegyzeteket és hangokat rögzíthetünk.

- **Számológép**
  Alapvető számítási műveleteket hajthatunk végre.

- **Időzítő és stopperóra**
  Segítségével visszaszámolhatunk egy adott eseményig, illetve megmérhetjük, hogy mennyi időre van szükség egy gyakorlat vagy feladat elvégzéséhez.

- **Ébresztőóra**
  A telefont ébresztőóraként is használhatjuk. Az ébresztőóra nemcsak a kora reggeli felkelésben segít, de értesít a bekövetkező eseményekről is.

Tartalom

Kicsomagolás 6

Ellenőrizzük, hogy az összes tartozék megvan-e.

A telefon 6

A telefon használata

Használatba vétel 7

A készülék működtetésének első lépései

A telefon összeállítása és feltöltése ... 7
Bekapcsolás és kikapcsolás ... 8
A gombok és a kijelző ... 9
A menü használata ... 11
A telefon testreszabása ... 12
Hívás kezdeményezése és fogadása ... 13

Ha nem csak telefonálni akarunk 14

Játékok, web és egyéb különleges funkciók használata

Játékok ... 14
Böngészés az interneten ... 15
A Telefonkönyv használata ... 15
Üzenetküldés ... 17
Üzenetek megtekintése ... 18
Naptár használata ... 19

Szöveg bevitele 20

ABC, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

Hívásfunkciók 23

Speciális hívásfunkciók

Menüfunkciók 27

Az összes menüopció felsorolása

Problémamegoldás 60

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 62

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 69

Tárgymutató 70

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot.

1 Hívás információk ▶ 27. o.

1 Nem fogadott hívások ▶ 27. o.
2 Fogadott hívások ▶ 28. o.
3 Tárcsázott hívások ▶ 28. o.
4 Összes törlése ▶ 28. o.
5 Híváside ▶ 28. o.
6 Híváskölts\u00e9g* ▶ 29. o.

2 Letöltések ▶ 29. o.

1 Hangok ▶ 29. o.
2 Képek ▶ 30. o.
3 Játékok ▶ 30. o.
4 Összes törlése ▶ 31. o.
5 Memóriaállapot ▶ 31. o.

3 Alkalmazások ▶ 31. o.

1 Ébresztőóra ▶ 31. o.
2 Számológép ▶ 32. o.
3 Teendők ▶ 32. o.
4 Hangjegyzet ▶ 33. o.
5 Átváltó ▶ 34. o.

3 Alkalmazások (folytatás) ▶ 31. o.

6 Időzítő ▶ 35. o.
7 Stopperóra ▶ 35. o.
8 T-Mobile (Kártya menü)* ▶ 35. o.

4 Üzenetek ▶ 36. o.

1 Szöveges üzenetek ▶ 36. o.
2 Multimédiás üzenetek ▶ 38. o.
3 Push-üzenet ▶ 40. o.
4 Üzenetsablonok ▶ 41. o.
5 Hangposta ▶ 41. o.
6 Hálózati hírszolgálat ▶ 41. o.
7 Beállítások ▶ 42. o.
8 Memóriaállapot ▶ 44. o.

5 t-zones ▶ 44. o.

6 Naptár ▶ 45. o.

7 Hangbeállítások ▶ 47. o.

1 Bejövő hívások ▶ 47. o.
2 Üzenetek ▶ 48. o.
3 Be- és kikapcsolás ▶ 48. o.
4 Kapcsolási hang ▶ 48. o.
5 Billentyűhang ▶ 48. o.
6 Percjelző hang ▶ 48. o.
7 Halk üzemmód ▶ 48. o.
8 Figyelmeztetések hívás közben ▶ 48. o.

8 Telefonkönyv ▶ 49. o.

1 Névkeresés ▶ 49. o.
2 Tétel hozzáadása ▶ 50. o.
3 Gyorshívó lista ▶ 50. o.
4 Összes másolása a telefonba ▶ 51. o.
5 Összes törlése ▶ 51. o.
6 Hívócsoportok ▶ 51. o.
7 Saját számok ▶ 52. o.
8 Memóriaállapot ▶ 52. o.
9 Szolgáltatáshívó számok* ▶ 52. o.

9 Beállítások ▶ 52. o.

1 Óra ▶ 52. o.
2 Kijelző ▶ 53. o.
3 Üdvözlő üzenet ▶ 54. o.
4 Nyelv ▶ 54. o.
5 Biztonsági beállítások ▶ 54. o.
6 Internet ▶ 55. o.
7 Kiegészítő beállítások ▶ 57. o.
8 Gyári beállítások ▶ 57. o.
9 Hálózati funkciók ▶ 58. o.
0 Oldalsó billentyű ▶ 60. o.

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya lehetővé teszi.

Kicsomagolás

Ellenőrizzük, hogy az összes tartozék megvan-e.

Telefon

Akkumulátor

Akkumulátortöltő

Felhasználói útmutató

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat is vásárolhatunk.

A telefonnal kapott egységek és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

A telefon használata

Használatba vétel

A készülék működtetésének első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Ha egy mobilszolgáltatóval szerződést kötünk, kapni fogunk egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatainkat, például a PIN-kódot és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Távolítsuk el az akkumulátort.

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsoljuk ki a [ ] gomb nyomva tartásával.

2 Helyezzük be a SIM-kártyát.

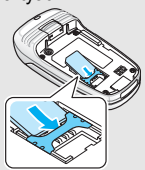

☑ Ellenőrizzük, hogy a kártya aranyszínű érintkezői a telefonkészülék felé néznek-e.

3 Helyezzük fel az akkumulátort.

4 Csatlakoztassuk az akkumulátortöltő vezetékét a telefonhoz.

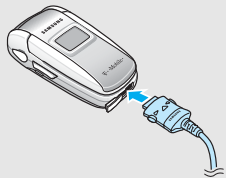

5 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassuk egy szabványos, váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

6 Amikor a telefon teljesen fel van töltve (az akkumulátor ikon nem mozog tovább), húzzuk ki a töltőt a konnektorból.

7 Húzzuk ki a töltőt a telefonból.

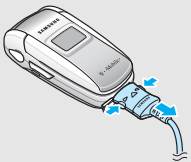

Alacsony töltöttség kijelzése

Ha az akkumulátor lemerült:

- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd az üres akkumulátort ábrázoló ikon [ ].

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltsük fel az akkumulátort.

Bekapcsolás és kikapcsolás

Bekapcsolás Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata nem engedélyezett.	1. Nyissuk ki a telefont.
	2. A telefon bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.
	3. Ha szükséges, írjuk be a PIN-kódot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Kikapcsolás	1. Nyissuk ki a telefont.
	2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.

A gombok és a kijelző

Gomb

A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.

Készenléti állapotban az alábbi menüket közvetlenül elérhetjük.

- Fel: **Letöltések**
- Le: **Névkeresés**
- Balra: **Szöveges üzenetek** → **Létrehoz**
- Jobbra: **Naptár**

A menürendszerben a menüopciók között lapozhatunk vele.

A menürendszerben válasszuk ki a kijelölt menüopciót, vagy hagyjuk jóvá a beírt értéket.

Hívás kezdeményezéséhez, illetve fogadásához.

Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó szám előhívása.

A menürendszerben válasszuk ki a kijelölt menüopciót, vagy hagyjuk jóvá a beírt értéket.

A kijelzőn megjelenített karakterek törlése.

A menürendszer előző szintjére történő visszatérés.

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva egy esemény létrehozásához.

▶ 19. oldal

A hívás befejezése.

Tartsuk lenyomva a telefon bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához.

A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása.

A hangpostafiók eléréséhez készenléti állapotban tartsuk lenyomva az [**1**]-es gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**]-s gombot.

Speciális karakterek beírása.

Készenléti állapotban tartsuk lenyomva a [#] gombot a Halk üzemmód bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához. Tartsuk lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet kívánunk beszúrni.

A telefon hangerejének szabályozása.

Készenléti állapotban, nyitott fedéllel a billentyűhang erősségének beállítása. Összecsukott telefonnál ha nyomva tartjuk a gombot, bekapcsoljuk a külső kijelzőt.

Kijelző

Elrendezés

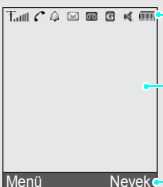

Ikonok
Itt jelennek meg az ikonok.

Szöveg és ábrák
Itt jelennek meg az üzenetek, az utasítások és a bevitt adatok.

Aktuális programgombok
A programgombokhoz jelenleg hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok

- Aktuális térerő
- Folyamatban lévő hívás
- A telefon szolgáltatási területén kívül hívások nem kezdeményezhetők és nem is fogadhatók.
- Aktív GPRS-elérés
- Beállított ébresztés
- Új üzenet
- Új hangposta-üzenet
- Rezgő hívásjelzés bekapcsolva. ▶ 47. oldal
- Halk üzemmód bekapcsolva. ▶ 48. oldal
- Akkumulátor töltöttségi szintje

A menü használata

A programgombok használata

A programgombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függenek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

A kijelölt opció választásához nyomjuk meg a bal oldali programgombot.

Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomjuk meg a jobb oldali programgombot.

Opció kiválasztása

1. Nyomjuk meg a megfelelő programgombot.
2. A következő, illetve előző opcióhoz való lapozáshoz nyomjuk meg a navigációs gombokat.
3. A megjelenített funkció vagy kijelölt opció kiválasztásához nyomjuk meg a <**Választ**> vagy az [**OK**] gombot.
4. Kilépéshez válasszuk az alábbi műveletek egyikét:
   - Egy menüszinttel feljebb lépéshez nyomjuk meg a <↩> vagy a [**C**] gombot.
   - Készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg a [⏻] gombot.

Menükódok használata

Nyomjuk meg a kívánt opcióhoz tartozó számgombot.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Nyelv** pontot.
2. Válasszunk egy nyelvet.

A hívás csengőhangja

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, és válasszuk a **Hangbeállítások** → **Bejövő hívások** → **Alapdallamok** vagy **Hangok** lehetőséget.
2. Válasszunk csengőhangot.

A készenléti állapot háttérképe

Beállítható a fő kijelzőn készenléti állapotban megjelenő háttérkép.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, és válasszuk a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** → **Alap háttérképek** vagy **Képek** lehetőséget.
2. Jelöljünk ki egy képet.

A Menü üzemmód színsémája

Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek, például a címsávoknak és a kiemelési hátteknek a színét.

1. Készenléti módban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Kijelző** → **Színtéma** opciót.
2. Válasszunk egy színsémát.

Halk üzemmód

A telefont átkapcsolhatjuk Halk módba is, hogy ne zavarjunk másokat.

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A telefont jelszavas védelemmel láthatjuk el a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. A telefon bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Jelszómódosítás** pontot.
2. Írjuk be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be az új, 4-8 számjegyből álló jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Írjuk be ismét az új jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. Válasszuk a **Telefonzár** lehetőséget.
6. Válasszuk az **Engedélyez** lehetőséget.
7. Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg az [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása	1. Ha cseng a telefon, nyomjuk meg a [ ] gombot. 2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.
A hangerő szabályozása hívás közben	Nyomjuk meg a [▲/▼] gombot.

Ha nem csak telefonálni akarunk

Játékok, web és egyéb különleges funkciók használata

Játékok

Játék indítása	1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Letöltések** → **Játékok** pontot. 2. Jelöljünk ki egy játékot.
A SnowBallFight játék használata	1. Egy játék betöltése után nyomjuk meg bármely gombot kétszer. 2. Nyomjuk meg a [#] gombot. 3. Válasszuk a **New Game** pontot.
A BubbleSmile játék használata	Egy játék betöltése után válasszuk a **START GAME** lehetőséget, majd a kívánt játékok.

Böngészés az interneten

A beépített böngésző használatával egyszerűen kapcsolódhatunk a t-zones oldalra, így egy sor frissített szolgáltatáshoz és információhoz férhetünk hozzá, és webtartalmakat tölthetünk le.

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **t-zones** pontot. ▶ 44. oldal

Böngészés az interneten

- A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
- Valamely elem kiválasztásához nyomjuk meg az [**OK**] vagy <**Választ**> gombot.
- Ha vissza szeretnénk lépni az előző oldalra, nyomjuk meg a <↩> vagy a [**C**] gombot.
- Ha a kezdőlapra kívánunk visszalépni, tartsuk lenyomva a [**C**] programgombot.
- A lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg a [#] gombot.

A Telefonkönyv használata

Bejegyzés hozzáadása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti állapotban írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.
2. Válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd egy számtípust.
3. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. További információk mentéséhez nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot a kívánt mezőhöz való lapozáshoz.

Bejegyzés hozzáadása
(folytatás)

5. Adjuk meg a következő adatokat: Mobil/Otthon/Munkahely/Fax/Egyéb/ E-mail/Megjegyzés/Csoport/Grafika/ Dallam.
6. Nyomjuk meg az <**OK**> vagy a <**Választ**> gombot.

A SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.
2. Válasszuk a **Kártya** opciót.
3. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Bejegyzés keresése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Le] gombot.
2. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Lapozzunk a kívánt névhez.
4. A SIM-kártyára mentett bejegyzések esetén a híváshoz nyomjuk meg a [ ] gombot.

   A telefon memóriájába mentett bejegyzések esetén a híváshoz lapozzunk egy számhoz, és nyomjuk meg a [ ] gombot.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Balra] gombot.
2. Írjuk be az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg az [**OK**] gombot.
3. Írjuk be a címzett számát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot, vagy nyomjuk meg a <**Nevek**> gombot a címzett Telefonkönyvből való kiolvasásához.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a <**Küld**> gombot.

Multimédia üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Multimédiás üzenetek** → **Létrehoz** lehetőséget.
2. Nyomjuk meg a <**Csat.**> gombot a **Tárgy** soron.
3. Írjuk be az üzenet tárgyát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Nyomjuk meg a <**Csat.**> gombot a **Kép** soron, és vegyünk fel egy képet.
5. Nyomjuk meg a <**Csat.**> gombot a **Hang** soron, és vegyünk fel egy hangot.
6. Nyomjuk meg a <**Csat.**> gombot az **Szöveg** soron, és írjuk be az üzenet szövegét.
7. Nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.
8. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Multimédia üzenet (MMS) küldése (folytatás)

9. Válasszuk a **Telefonszám** vagy az **E-mail cím** lehetőséget, írjuk be a címzettet, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

   Vagy válasszuk a **Legutóbbi címzettek** vagy a **Telefonkönyv** lehetőséget, és válasszunk egy címzettet, és nyomjuk meg az <**Választ**> gombot.

10. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a <**Küld**> gombot.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Válasszuk ki az üzenetet a Bejövő posta mappában.

A Bejövő posta mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Bejövő posta** opciót.
2. Válasszunk ki egy üzenetet.

Multimédia üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Válasszuk ki az üzenetet a Bejövő posta mappában.

A Bejövő posta mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Multimédiás üzenetek** → **Bejövő posta** opciót.
2. Válasszunk ki egy üzenetet.

Hangpostafiók elérése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az [**1**]-es gombot.
2. Kövessük a rendszer útmutatásait.

Naptár használata

Új emlékeztető létrehozása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**C**] gombot.
2. Írjuk be az esemény emlékeztetőjét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Válasszunk egy eseménytípust.
4. Válasszunk egy dátumot a naptárból.
5. **Hívás** feljegyzéséhez írjuk be a hívandó számot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

   Évforduló megadásához ugorjunk a 7. lépésre.
6. Írjuk be az esemény idejét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
7. Jelzés beállításához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
8. Írjuk be a hangjelzés idejét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
9. Válasszunk egy figyelmeztető hangot.

Határidőnapló elérése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Jobbra] gombot.
2. Válasszunk egy dátumot.
3. A kijelölt naphoz tartozó többi esemény megjelenítéséhez nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

Szöveg bevitele

ABC, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

Egyes funkciók, például az Üzenetek, a Telefonkönyv vagy a Naptár használatakor szövegbevitelre használhatjuk az ABC, a T9, a Numerikus, illetve a Szimbólum módot is.

Váltás a szövegbeviteli módok között

- Nyomjuk meg a jobb programgombot, és válasszuk ki a kívánt beviteli módot.
- A T9 és az ABC üzemmódok közötti gyors váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a jobb gombot.
- A Szám mód aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot.
- A Szimbólum mód gyors aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot.

Az ABC üzemmód használata

Nyomjuk meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Á Ä Ă Â Ą Ć Č 2	a b c á ä ă â ą ć č 2
3	D E F É Ë Ě Ę Ď Đ 3	d e f é ë ě ę ď đ 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5	j k l ĺ ľ ł 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô Ń Ň 6	m n o ó ö ő ô ń ň 6
7	P Q R S Ŕ Ř Ś Š Ş 7	p q r s ŕ ř ś š ş ß 7
8	T U V Ú Ü Ű Ť Ţ Ů 8	t u v ú ü ű ť ţ ů 8
9	W X Y Z Ý Ź Ž Ż 9	w x y z ý ź ž ż 9
0	0	

Javaslatok az ABC üzemmód használatához

- Ha ugyanazt a betűt szeretnénk beírni kétszer egymás után, vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt, várjuk meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomjuk meg a [Jobbra] gombot. Ezután írjuk be a következő betűt.
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- Nyomjuk meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz. Választható lehetőségek: kisbetűk (nincs ikonja), nagy kezdőbetűs (⬆) és nagybetűk (⬆).
- A kurzor mozgatásához nyomjuk meg a navigációs gombokat.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

A T9 mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód lehetővé teszi, hogy bármilyen karaktert egyetlen gombnyomással írjunk be a telefonba.

Szó beírása T9 módban

1. Kezdjük el a szó beírását a [**2**]–[**9**] gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot.

   T9 módban a *Szia* szó beírásához nyomjuk meg a [**7**], [**9**], [**4**] és [**2**] gombokat.

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassuk a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomjuk meg a [**0**]-s gombot, és jelenítsük meg a gombnyomásoknak megfelelő alternatív szavakat.

   Például a *Jó* és a *Kő* szót is az [**5**] és a [**6**] gomb megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a [#] gombot, majd írjuk be a következő szót.

Tippek a T9 mód használatához

- Ha automatikusan szeretnénk pontokat és aposztrófokat beszúrni, nyomjuk meg az [**1**]-es gombot.
- A magyar nyelv használata esetén ez a funkció nem elérhető.
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- Nyomjuk meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz. Választható lehetőségek: kisbetűk (nincs ikonja), nagy kezdőbetűs (⬆) és nagybetűk (⬆⬆).
- A kurzor mozgatásához nyomjuk meg a navigációs gombokat.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

Új szó felvétele a T9 szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

1. Írjuk be a hozzáadni kívánt szót.
2. Nyomjuk meg a [**0**]-s gombot az alternatív szavak megjelenítéséhez. Ha a szótárban nincs megfelelő alternatív szó, a kijelző alsó sorában az **Új szó** szöveg jelenik meg.
3. Nyomjuk meg az <**Új szó**> gombot.
4. Írjuk be a kívánt szót az ABC üzemmód használatával, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A Numerikus üzemmód használata

Ebben az üzemmódban számokat írhatunk be.

A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A Szimbólum üzemmód használata

A Szimbólum üzemmód segítségével szimbólumokat írhatunk be.

Művelet	**Gomb**
További szimbólumok megjelenítése	[Fel] vagy [Le] gomb.
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő számgomb.
Beírt szimbólum törlése	[**C**].
A szimbólum beillesztése	<**OK**>.

Hívásfunkciók

Speciális hívásfunkciók

Hívás indítása

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

- Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a [**C**] gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**C**] gombot a teljes kijelző törléséhez. A kurzor mozgatásával kijavíthatjuk a hibás számjegyet.
- Tartsuk lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet szeretnénk beiktatni.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**]-s gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a [ ] gombot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. Lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Nevek menüből

Ha a Telefonkönyv menübe mentettünk egy számot, a számot a Telefonkönyv menüből kiválasztva is hívhatjuk. ▶ 49. oldal

A hívást meggyorsíthatjuk, ha a leggyakrabban hívott számainkat meghatározott számgombokhoz rendeljük hozzá. ▶ 50. oldal

SIM-kártyáról úgy is gyorsan tárcsázhatunk egy telefonszámot, ha a tárhelyéhez tartozó számot használjuk.

1. Készenléti állapotban írjuk be a pozíciószámot, és nyomjuk meg a [#] gombot.
2. Nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot a többi szám közötti lapozáshoz.
3. A kívánt szám tárcsázásához nyomjuk meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Hívás befejezése

Csukjuk össze a telefont, vagy nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon megszólaltatja a csengőhangot, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomjuk meg a [ ] vagy az <**Fogad**> gombot.

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely gomb fogad** beállítás aktív, akkor az <**Elvet**>, [ ] és a [▲/▼] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatunk hívást. ▶ 57. oldal
- Ha aktiváltuk az **Aktív fedél** beállítást, a telefon kinyitásával is fogadhatunk hívást. ▶ 57. oldal
- Hívás elutasításához nyomjuk meg az <**Elvet**> vagy a [ ] gombot.
- Az **Oldalsó billentyű** opció beállításától függően a csengetés elnémításához vagy a hívás elutasításához tartsuk lenyomva a [▲/▼] gombot. ▶ 60. oldal

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha vannak nem fogadott hívásaink, a telefon kijelzőjén megjelenik ezek száma.

1. Nyomjuk meg a <**Lista**> gombot.
2. Ha szükséges, lapozzunk a nem fogadott hívások listájában.
3. A kívánt szám tárcsázásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

A fülhallgató használata

A fülhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat.

Csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefon bal oldalán található csatlakozóhoz. A fülhallgatón lévő gomb a következőképpen használható:

Művelet	**Gomb**
Utolsó szám újrahívása	Kétszer nyomjuk meg és tartsuk lenyomva.

Művelet	Gomb
Hívás fogadása	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.
Hívás befejezése	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Hívás közben használható opciók

Hívás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása hívás közben

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [▲/▼] gombbal állíthatjuk be.

A [▲] gomb megnyomásával növeljük, a [▼] gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is lehet kezdeményezni.

1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> és a **Tart** gombot.
2. A szokásos módon kezdeményezzük az új hívást.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Opciók**> és az **Átvált** gombot.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozó bontása** menüpontot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást, és aktiváltuk is ezt a funkciót a telefonon, aktív hívás közben fogadhatunk egy másik érkező hívást. ▶ 59. oldal

1. A hívás fogadásához nyomjuk meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.

2. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Opciók**> és az **Átvált** gombot.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozó bontása** menüpontot.
4. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A kihangosítófunkció használata

A kihangosító segítségével a magunktól kis távolságra lévő telefonon keresztül is beszélgethetünk.

A kihangosító bekapcsolásához nyomjuk meg a <**Hangos**> gombot. Ha újra a szokásos hallgatót szeretnénk használni, nyomjuk meg a <**Normál**> gombot.

A hívás közbeni lehetőségek használata

Hívás közben az <**Opciók**> gombot megnyomva az alábbi lehetőségeket használhatjuk:

- **Tart**/**Letölt**: az aktuális hívást tartásba helyezhetjük, vagy visszakapcsolhatjuk azt.
- **Átvált**: konferenciahívás közben e lehetőséggel válthatunk át egy aktuális és egy tartott hívás között.
- **Konferenciahívás**: többrésztvevős beszélgetés létrehozása a tartott fél aktív hívásba történő bekapcsolásával. Többrésztvevős hívásba legfeljebb 5 személy kapcsolható be.
- **Magánbeszélgetés**: magánbeszélgetés folytatása a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjével. A többi résztvevő ezalatt tovább folytathatja a beszélgetést egymással. A magánbeszélgetés befejezése után a **Konferenciahívás** opció választásával visszatérhetünk a többrésztvevős híváshoz.
- **Mikrofon ki**/**Mikrofon be**: a telefon mikrofonjának kikapcsolása vagy visszakapcsolása. Kikapcsolt mikrofon esetén a hívott fél nem hallja, amit mondunk.
- **Új hívás**: új hívás kezdeményezéséhez.
- **Telefonkönyv**: a Telefonkönyv eléréséhez.
- **Szöveges üzenet**: bejövő üzenet olvasása és új üzenet küldése.

- **Tárcsahangok némítása/Tárcsahangok átvitele**: a gombhangok be-, illetve kikapcsolása.

  ☑ Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót ki kell választani.

- **DTMF átvitel**: a DTMF-jelek (Dual tone multi-frequency – kéthangú többfrekvenciás) küldése csoportként. A telefon a DTMF-jeleket használja hangeffektusos tárcsázásra. Szintén ezen jelek hallhatók az egyes gombok lenyomásakor. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefonnal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldenünk.
- **Várakozó bontása**: a tartott hívás befejezése.
- **T-Mobile (Kártya menü)**: speciális, a SIM-kártya által nyújtott szolgáltatásokat érhetünk el, mint például híreket, időjárás-jelentést, sporthíreket, szórakoztató tartalmakat és helyszolgáltatásokat. Ez a lehetőség akkor érhető el, ha SIM-AT-menüket támogató SIM-kártyát támogatunk.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Hívás információk *(menükód: 1)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a tárcsázott, a fogadott illetve a nem fogadott hívásokat, valamint a hívások idejét. Ha a SIM-kártya támogatja, akkor lehetőségünk van a hívási költségek ellenőrzésére is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Hívás információk** menüpontot.

Nem fogadott hívások *(menükód: 1.1)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azokat a telefonszámokat, amelyről legutóbb hívásunk érkezett, de nem fogadtuk.

Hívásnapló megnyitása

1. A híváslistában való lapozáshoz nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
2. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomjuk meg az [**OK**] gombot, vagy a szám hívásához a [↘] gombot.

A hívásnapló opciói

A hívás részleteinek megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Visszahívás**: a kijelölt szám tárcsázása.
- **Üzenetküldés**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kiválasztott számra.
- **Szerkeszt**: a szám módosítása.
- **Töröl**: a kiválasztott hívás adatainak törléséhez.
- **Összes törlése**: az összes hívásnapló törlése.

Fogadott hívások *(menükód: 1.2)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Tárcsázott hívások *(menükód: 1.3)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Összes törlése *(menükód: 1.4)*

Ebben a menüben törölhetünk minden típusú hívásinformációt.

1. A törlendő hívástípusok kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Hívásidő *(menükód: 1.5)*

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát. A ténylegesen kiszámlázott idő különböző lesz.

- **Utolsó hívásidő**: az utolsó hívás időtartama.
- **Összes tárcsázott**: Megjeleníti az összes tárcsázott hívás időtartamának összegét.
- **Összes fogadott**: az összes fogadott hívás összesített időtartamát mutatja meg.
- **Számlálók nullázása**: nullázza a számlálókat. Ehhez be kell írnunk a telefonjelszót.

☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 54. oldal

Híváskölts*ég* *(menükód: 1.6)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü csak akkor használható, ha a SIM-kártya lehetővé teszi. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott hívásdíjakat tükrözi.

- **Utolsó hívás díja**: az utolsó hívás díja.
- **Összes hívás díja**: az összes hívás díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** pontnál megadott értéket, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát**: megjeleníti a **Költségkorlát beállítása** pontnál megadott értéket.
- **Számlálók nullázása**: a díjszámlálók nullázása.
- **Költségkorlát beállítása**: a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Díjszabás**: a híváskölts*ég* kalkulációjánál alkalmazott díjegység megadásához.

Letöltések *(menükód: 2)*

A **Letöltések** menüből elérhetjük a telefon memóriájában tárolt képeket, hangokat és játékokat. Ezenfelül könnyen elérhetjük a t-zones online webhelyét új multimédia tartalmak letöltéséhez.

☑ Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Fel] gombot e menü gyors eléréséhez.

Hangok *(menükód: 2.1)*

Ez a menü tartalmazza a letöltött, üzenetben fogadott és a számítógépről importált hangokat.

Hangfájlok lejátszása

Lapozzunk egy hangfájlhoz. A fájl lejátszásra kerül.

Hangopciók használata

Ha egy hangfájl lejátszása közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Beállítás csengőhangként**: a fájl beállítása csengőhangként vagy a telefonkönyv egyik nevének hívóazonosító hangjaként.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.

- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Hangfájlok letöltése

Hangfájlokat a t-zones megadott weboldaláról tölthetünk le.

1. A Hangok képernyőn válasszuk a **Új hangok** pontot.
2. Keressük meg a kívánt hangfájlt, és a letöltéshez kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Képek *(menükód: 2.2)*

Ez a menü tartalmazza a letöltött, üzenetben fogadott és a számítógépről importált képeket.

Kép megtekintése

1. Lapozzunk a megfelelő képhez, majd nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. A [Balra] vagy a [Jobbra] gombbal más képeket érhetünk el.

A képopciók használata

Ha kép megtekintésekor megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Küld**: fájl küldése MMS-ben.
- **Beállítás háttérképként**: ezzel az opcióval állíthatjuk be a képet a készenléti állapotban megjelenő háttérképként.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Tulajdonságok**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Kép letöltése

Képeket a t-zones megadott weboldaláról tölthetünk le.

1. A Képek képernyőn válasszuk az **Új képek** lehetőséget.
2. Keressük meg a kívánt képet, és letöltéséhez kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Játékok *(menükód: 2.3)*

Ebben a menüben az előre telepített játékokkal játszhatunk. Ezenfelül Java-alkalmazásokat tölthetünk le és menthetünk.

Előre telepített játék használata

1. Jelöljünk ki egy játékot.
2. A **SnowBallFight** indításához nyomjuk meg bármely gombot kétszer a kezdőképernyőre való ugráshoz. Nyomjuk meg a [#] gombot, és válasszuk a **New Game** lehetőséget.

A **BubbleSmile** indításához válasszuk a **START GAME** lehetőséget, majd egy játékmódot.

Játéklehetőségek használata

Ha egy játékhoz lapozunk, és megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Indítás**: a kijelölt játék indítása.
- **Töröl**: a játék törlése.
- **Tulajdonságok**: a játék tulajdonságainak megjelenítése.

Játék letöltése

Játékokat a t-zones megadott weboldaláról tölthetünk le.

1. A játékok képernyőjén válasszuk a **Új játékok** pontot.
2. Keressük meg a kívánt játékot, és letöltéséhez kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Összes törlése *(menükód: 2.4)*

Ebben a menüben törölhetjük az egyes médiafiókok összes médiaelemét.

Memóriaállapot *(menükód: 2.5)*

A médiaelemekről érhetünk el memóriainformációkat.

Alkalmazások *(menükód: 3)*

Ebben a menüben ébresztést állíthatunk be, és feladatokat helyezhetünk el a naptárban. Emellett további hasznos szolgáltatásokat is igénybe vehetünk, használhatjuk például a hangfelvevőt, a számológépet, az átváltót, az időzítőt és a stopperórát.

Ébresztőóra *(menükód: 3.1)*

Ebben a menüben hangjelzések állíthatók be. A normál hangjelzések riasztási típusa megfelel a beérkező hívások számára beállított hangjelzéssel. A hangbeállítások nincsenek hatással az ébresztésre.

Ébresztés beállítása

1. Válasszuk ki a hangjelzés típusát.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Ébresztés napja** lehetőséget.
3. Nyomjuk meg a <**Választ**> gombot annak kiválasztásához, hogy melyik napon szóljon a hangjelzés, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Írjuk be a hangjelzés idejét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Ébresztőhang** lehetőséget.
6. Válasszunk egy ébresztőhangot.

Hangjelzés leállítása

- Ébresztéstől különböző riasztás esetén nyomjuk meg a <**Meger.**> gombot.
- Ébresztés esetén nyomjuk meg a <**Meger.**> gombot.

  A <**Szundi**> gombot megnyomva a jelzés a leállás után 5 perccel újraindul. Ezt legfeljebb ötször tehetjük meg.

Hangjelzés eltávolítása

1. Válasszuk ki a listából eltávolítandó hangjelzést.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Ébresztő kikapcsolása** lehetőséget.
3. Nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Kikapcsolt állapotban is megszólaló hangjelzés beállítása

A Hangjelzés képernyőn válasszuk az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** → **Be** lehetőséget.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék automatikusan bekapcsol, és elindítja az ébresztést.

Számológép *(menükód: 3.2)*

Ebben a menüben a négy számtani alapművelet hajtható végre: az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás.

1. Írjuk be az első számot.

   Tizedesjel beszúrásához nyomjuk meg a [*] gombot.
2. A megfelelő matematikai művelet megkereséséhez nyomjuk meg a [#] gombot.
3. Írjuk be a második számot.
4. Ez eredményhez nyomjuk meg a <**=**> gombot.
5. Ha szükséges, a számítás folytatásához ismételjük meg a műveleteket a 2. lépéstől.

Teendők *(menükód: 3.3)*

A menüben megtekinthetjük a naptárban létrehozott feladatokat.

A következő ikonok a feladat állapotát jelölik:

- Befejezetlen feladat
- Elvégzett feladat

Egy feladat olvasása közben, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Hozzáad**: új feladat hozzáadása. ▶ 46. oldal
- **Megjelöl**: a feladat állapotának módosítása.
- **Szerkeszt**: a feladattartalom szerkesztése.
- **Áthelyez**: a feladat áthelyezése egy másik napra.
- **Másol**: a feladat átmásolása egy másik napra.
- **Töröl**: a feladat törlése.
- **Összes törlése**: minden feladat törlése.

Hangjegyzet *(menükód: 3.4)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehetünk fel és hallgathatunk meg.

Felvétel *(menükód: 3.4.1)*

1. A felvételt a gomb választásával indíthatjuk el.
2. Beszéljünk a mikrofonba.
   - A gomb megnyomásával szüneteltethetjük a rögzítést.
   - Ha megnyomjuk a gombot, a telefon folytatja a rögzítést.
3. A művelet végeztével nyomjuk meg a gombot. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
4. A hangjegyzet meghallgatásához nyomjuk meg az gombot.

Hangfelvételek *(menükód: 3.4.2)*

Ebben a menüben találjuk meg az általunk rögzített hangjegyzeteket.

Hangjegyzet lejátszása

Válasszunk egy hangjegyzetet, és válasszuk a lehetőséget.

Lejátszás közben:

- A következő gombokat használhatjuk a kijelzőn:

Gomb	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése.
	Lejátszás folytatása.
	Lépés előre.
	Lépés visszafelé.
	A lejátszás leállítása.

- A hangerő beállításához nyomjuk meg a [▲/▼] gombot.

Hangjegyzet opcióinak használata

Ha egy hangjegyzet rögzítése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Küld**: fájl küldése MMS-ben.
- **Átnevez**: a fájlnév módosítása.
- **Töröl**: a fájl törlése.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megtekintése.

Összes törlése *(menükód: 3.4.3)*

Ebben a menüben törölhetjük az általunk rögzített hangjegyzeteket.

Beállítások *(menükód: 3.4.4)*

Ebben a menüben adhatjuk meg a hangjegyzetek beállításait.

- **Felvétel ideje**: hangfelvételi mód kiválasztása.

  Normál: a jelenleg szabadon elérhető memória mérete által korlátozott hosszúságú hangjegyzet rögzítéséhez.

  Méretkorlát (MMS): hangjegyzet rögzítése MMS-ben való küldéshez.
- **Hangerő**: egy hangjegyzet lejátszási hangerejének kiválasztásához.
- **Alapértelmezett név**: módosíthatjuk a hangjegyzetek nevének alapértelmezett előtagját.

Memóriaállapot *(menükód: 3.4.5)*

A hangjegyzetekről érhetünk el memóriainformációkat.

Átváltó *(menükód: 3.5)*

Ebben a menüben általános átváltási, például hossz- és hőmérsékelt-átváltási műveleteket végezhetünk.

1. Válasszunk ki egy átváltót.
2. Írjuk be az átváltandó értéket, és nyomjuk meg a [Le] gombot.
   - Tizedesjel beszúrásához nyomjuk meg a [*] gombot.
   - Nyomjuk meg a [#] gombot a pozitív és a negatív hőmérséklet közötti váltáshoz.
3. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a forrásegység kiválasztásához a **Miről** sorban, majd nyomjuk meg a [Le] gombot.
4. Válasszuk ki a célegységet a **Mire** sorban.

5. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
   A kijelzőn megjelenik a beírt értéknek megfelelő új érték.

Időzítő *(menükód: 3.6)*

Ebben a menüben megadhatunk egy időtartamot, amelyről a telefon visszaszámlál. A telefon hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő elindítása

1. Nyomjuk meg a <**Beállít**> gombot.
2. Adjuk meg az időmérés időtartamát, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Az időmérést az <**Indít**> gomb megnyomásával indíthatjuk el.

Az időzítő leállítása

- Amikor az időzítő hangjelzést ad, bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk.
- Ha az időzítőt le szeretnénk állítani, mielőtt hangjelzést ad, az Időzítő képernyőn nyomjuk meg a <**Leállít**> gombot.

Stopperóra *(menükód: 3.7)*

Ebben a menüben az eltelt idő mérhető. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopperóra elindításához nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot a részidő leolvasásához. Ezt összesen négy alkalommal ismételhetjük meg.

T-Mobile (Kártya menü) *(menükód: 3.8)*

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM-kártyát használunk, amely támogatja a SIM-alkalmazási eszköztárhoz tartozó menüket, és további szolgáltatásokat kínál, ilyenek a hírek, az időjárás, a szórakozás és a helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltatói csomagoktól függően eltérőek lehetnek. További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashatunk, vagy tájékoztatást kérhetünk a szolgáltatótól.

Üzenetek *(menükód: 4)*

Az **Üzenetek** menü segítségével küldhetünk és fogadhatunk szöveges vagy multimédia üzeneteket. Használhatjuk továbbá a push-üzenetek, a hangüzenetek és a hálózati hírüzenetek funkciókat is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** lehetőséget.

Szöveges üzenetek *(menükód: 4.1)*

A rövid szöveges üzenetek (SMS) funkció lehetővé teszi egyszerű képeket, animált képeket és dallamot tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását.

Létrehoz *(menükód: 4.1.1)*

Ebben a menüben hozhatunk létre, és küldhetünk el szöveges üzeneteket.

☑ Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Balra] gombot e menü gyors eléréséhez.

1. Írjuk be az üzenet szövegét.

   ☑ A szöveges üzenetekben engedélyezett karakterek száma szolgáltatónként eltérő. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja az üzenetet.

2. Az <**Opciók**> gombot megnyomva az üzenetek létrehozásával kapcsolatos következő lehetőségeket érhetjük el:
   - **Szöveg formázás**: szövegtulajdonságok módosítása.
   - **Médiaelem csatolása**: képet, animált képet vagy dallamot csatolhatunk.
   - **Üzenetsablonok**: szövegsablont adhatunk hozzá a szöveghez.
3. Ha befejeztük, nyomjuk meg az [**OK**] gombot.
4. Írjuk be a címzett számát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot, vagy nyomjuk meg a <**Nevek**> gombot a címzett Telefonkönyvből való kiolvasásához.
5. Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzett mezőt.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a <**Küld**> gombot.

Bejövő posta *(menükód: 4.1.2)*

Ebben a mappában az összes fogadott SMS-üzenet található meg.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

- **Válaszüzenet küldése**: válaszüzenet küldése a feladónak.
- **Visszahívás**: a feladó hívása.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Küld**: az üzenet továbbítása
- **Szerkeszt**: az üzenet szerkesztése.
- **Médiaelem kivágása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.

Kimenő posta *(menükód: 4.1.3)*

Ez a mappa azokat az SMS-eket tárolja, amelyeket elküldtünk vagy későbbi felhasználásra mentettünk.

Az üzenet olvasása közben, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Címet kivág**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Küld**: az üzenet elküldése, illetve újraküldése.
- **Szerkeszt**: az üzenet szerkesztése.
- **Áthelyez**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.

Összes törlése *(menükód: 4.1.4)*

Ebben a menüben törölhetünk minden üzenetet az összes üzenettárolóból.

1. A törlendő üzenetfiókok kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Multimédiás üzenetek *(menükód: 4.2)*

A Multimédia Üzenet Szolgáltatás (MMS) szöveg, kép és audiofelvétel kombinációjából álló üzeneteket továbbít telefonról telefonra, vagy telefonról e-mail címre.

Létrehoz *(menükód: 4.2.1)*

Ebben a menüben hozhatunk létre, és küldhetünk el MMS-üzeneteket.

1. Nyomjuk meg a <**Csat.**> gombot a **Tárgy** soron.
2. Írjuk be az üzenet tárgyát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Lépjünk a **Kép** vagy a **Hang** sorra, és nyomjuk meg a <**Csat.**> gombot.
4. Jelöljünk ki egy képet vagy hangot, és nyomjuk meg a <**Csatol**> gombot.

> ☑ • Az üzenetek maximális mérete a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
> • A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management – DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

5. Lépjünk az **Szöveg** sorra, és nyomjuk meg a <**Csat.**> gombot.
6. Írjuk be az üzenet szövegét.
7. Nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.
8. Az üzenetszerkesztésre vonatkozó alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot:
   - **Új oldal**: oldalak hozzáadása. A [Balra] vagy a [Jobbra] gomb segítségével lépkedjünk az oldalak között.
   - **Oldalidőzítés**: módosíthatjuk az oldal megjelenítésének időtartamát. A beállított idő leteltével a képernyő automatikusan ugrik a következő oldalra.
   - **Szöveg formázása**: szövegtulajdonságok módosítása.
   - **Tárgy törlése**/**Kép törlése**/**Hang törlése**/**Szöveg törlése**: törölhetjük az üzenet tárgyát, a hozzátartozó képet, a hangot, vagy a szöveget.
   - **Oldal törlése**: hozzáadott oldal törlése.
9. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opc.**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.
10. Írjunk be egy telefonszámot vagy e-mail címet a következő lehetőségek egyikéből:

- **Legutóbbi címzettek**: válasszunk egy számot vagy címet azon címzettek közül, akiknek legutóbb üzenetet küldtünk.
- **Telefonkönyv**: szám vagy cím Telefonkönyvből való kimásolásához.
- **Telefonszám**: Írjuk be a telefonszámot.
- **E-mail cím**: írjuk be az e-mail címet.

11. Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzett mezőt.
12. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a <**Küld**> gombot.

Bejövő posta *(menükód: 4.2.2)*

Ez a mappa tartalmazza a fogadott MMS-üzeneteket. Az üzenet állapotát a következő ikonok jelzik:

- MMS-értesítés
- MMS

A digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszertől függően a webtartalommal rendelkező üzenetek nem minden esetben továbbíthatók.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opc.**> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

- **Válasz**: válaszüzenet küldése a feladónak.
- **Lejátszás**: az üzenet lejátszásához.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Továbbít**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Visszahívás**: a feladó hívása.
- **Médiaelem kimásolása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Cím kimásolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Kimenő posta *(menükód: 4.2.3)*

Ez a mappa az elküldött vagy a sikertelen küldés után álló MMS-eket tartalmazza.

Az üzenet állapotát a következő ikonok jelzik:

- A küldés folyamatban.
- Elküldve.
- Újraküldés folyamatban.
- Sikertelen küldés.
- A címzett megnyitotta.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opc.**> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Lejátszás**: az üzenet lejátszásához.
- **Küld**: az üzenet elküldése, illetve újraküldése.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Piszkozat *(menükód: 4.2.4)*

Ez a mappa tartalmazza a későbbi küldéshez mentett üzeneteket. A létrehozás közben félretett üzenetek is ebben a mappában találhatóak.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opc.**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Szerkeszt**: az üzenet szerkesztése.
- **Lejátszás**: az üzenet lejátszásához.
- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Összes törlése *(menükód: 4.2.5)*

Ebben a menüben törölhetünk minden üzenetet az összes üzenetmappából.

1. A törlendő üzenetmappák kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Push-üzenet *(menükód: 4.3)*

Ebben a menüben érhetjük el a webszerverről érkező üzeneteket.

- **Bejövő posta**: elérhetjük a fogadott push-üzeneteket.
- **Testreszabás**: meghatározhatjuk, hogy a telefon fogadja vagy ne fogadja a push-üzeneteket.

  Mindig: a telefon fogadja a push-üzeneteket.

  Soha: a telefon nem fogadja a push-üzeneteket.

  Opcionális: a telefon a megadott webszerverkről fogadja a push-üzeneteket.
- **Összes törlése**: az összes push-üzenet törlése.

Üzenetsablonok *(menükód: 4.4)*

Ebben a menüben hozhatunk létre üzenetsablonokat a gyakran használt üzenetekből, így azokat írás nélküli kiolvashatjuk és beilleszthetjük.

1. Válasszunk egy üres helyet.
2. Írjuk be az üzenetet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hangposta *(menükód: 4.5)*

A menü segítségével a hangpostafiók számát menthetjük, és meghallgathatjuk hangüzeneteinket.

☑ Ha nincs előre beállítva, akkor kapcsolódás előtt mindenképp meg kell adni a hangposta-kiszolgáló számát. A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

- **Hangposta meghallgatása**: a hangpostaszerverhez történő csatlakozás lehetővé teszi, hogy meghallgassuk üzeneteinket.
- **Hangpostafiók száma**: módosíthatjuk a hangposta-kiszolgáló számát vagy nevét.

Hálózati hírszolgálat *(menükód: 4.6)*

A hálózati hírüzenetek (CB) szolgáltatás használatával SMS-üzeneteket fogadhatunk különböző témákban, például időjárási vagy közlekedési információkat.

A menüben módosíthatjuk a szolgáltatás beállításait, és hozzáférhetünk a hírszolgálati üzenetekhez.

- **Olvas**: elérhetjük a fogadott hírüzeneteket.

  Az **Aktuális üzenetek** mappa a telefon kikapcsolásáig tárolja a hálózati üzeneteket. Ha megjelenik a **Tárolt üzenetek** mappába való mentésre vonatkozó szöveges értesítés, nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot, és válasszuk a **Tárol** lehetőséget.

  A **Tárolt üzenetek** mappa meghatározatlan ideig tárolja a hálózati üzeneteket.
- **Fogad**: itt adhatjuk meg, hogy kívánunk-e hírüzeneteket fogadni vagy sem.
- **Csatornaválasztás**: itt választhatjuk ki azokat a csatornákat, amelyekről fogadni akarjuk a hálózati hírüzeneteket. Bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **Nyelv**: kiválaszthatjuk a hírüzenetek preferált nyelveit.

Beállítások *(menükód: 4.7)*

Ebben a menüben adhatjuk meg az üzenetszolgáltatás beállításait.

Szöveges üzenetek *(menükód: 4.7.1)*

Itt adhatjuk meg az SMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Üzenetközpont**: az SMS-kiszolgáló számának mentése, illetve módosítása.
- **Üzenet érvényessége**: megadja, hogy az SMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzenetet.
- **Üzenet típusa**: beállíthatjuk az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.
- **Válaszútvonal azonos**: lehetővé teszi, hogy a címzett a saját SMS-kiszolgálónkon keresztül küldjön válaszüzenetet.
- **Kézbesítési jelentés**: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítsen bennünket, ha kézbesítette az üzeneteinket.
- **Karakter támogatás**: válasszunk egy karakterkódolás-típust. Az **Automatikus** beállítást választva Unicode-karakter beírása után a telefon GSM-ábécéről automatikusan Unicode-ra módosítja a karakterkódolást. A Unicode kódolással az üzenetben felhasználható karakterek száma nagyjából a felére csökken. Ha a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az automatikus karakterkódolási módot használja.

Multimédiás üzenetek *(menükód: 4.7.2 menü)*

Itt adhatjuk meg az MMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállításai**: az MMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

  Fontosság: az üzenet prioritási szintjének beállítása.

  Üzenet érvényessége: annak beállítása, hogy az MMS szerver mennyi ideig tárolja az üzeneteket.

  Kézbesítés ideje: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítsen bennünket, ha kézbesítette az üzeneteinket.

Olvasás visszaigazolás: a telefon az üzenettel együtt olvasás- és válaszkérést küld.

- **Fogadás beállításai**: az MMS-üzenetek következő fogadási beállításainak megadása.

  Fogadás otthon: meghatározhatjuk, hogy a telefon a saját szolgáltatónk szolgáltatási területén automatikusan letöltse-e az új üzeneteket.

  Fogadás barangoláskor: beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, ha más hálózatban tartózkodunk.

  ☑ Előfordulhat, hogy a barangolás (roaming) közben fogadott MMS-ekért a szolgáltató díjat számít fel.

  A saját hálózaton belüli vagy külföldi fogadás beállítása esetén a követező lehetőségeket választhatjuk:

  - **Manuális**: a készülék értesítéseket jelenít meg. Az új üzenetek letöltéséhez a **Fogad** opciót kell használni.
  - **Automatikus**: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket a szerverről.
  - **Elutasít**: a telefon visszautasítja az összes üzenetet.

Ismeretlen elutasítása: az ismeretlen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

Reklámok elutasítása: a reklámüzenetek elutasítása.

Jelentés engedélyezése: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítse a feladót, ha üzenetét megkaptuk.

- **MMS profilok**: az MMS használatához szükséges hálózati beállítások megadása.

  ☑ A telefon MMS-beállításainak módosítása előtt forduljunk a szolgáltatóhoz.

  Aktuális profil: válasszuk ki az MMS-hez használandó profilt.

  Profilbeállítások: az egyes profilok beállításainak egyéni igényeinknek megfelelő megadása:

  - **Profilnév**: megadhatjuk az MMS-profil nevét.
  - **Szerver címe**: beírhatjuk az MMS-szerver címét.
  - **Proxy használata**: be- és kikapcsolhatjuk a proxyszervert a GPRS-hálózathoz való csatlakozáskor.
  - **GPRS beállítás**: a GPRS-hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges beállítások testreszabása.

IP-cím: az átjárócím megadásához (ha a **Proxy használata** engedélyezve van).

IP-port: az port megadásához (ha a **Proxy használata** engedélyezve van).

1. DNS és **2. DNS**: az elsődleges és másodlagos DNS (tartománynév-szerver) megadásához (ha a **Proxy használata** tiltva van).

Hozzáférési pont neve: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Felhasználónév: írjuk be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adjuk meg a jelszót.

Memóriaállapot *(menükód: 4.8)*

Ebben a menüben memóriainformációka érhetünk el a SMS-ekkel és MMS-ekkel kapcsolatban.

t-zones *(menükód: 5)*

A **t-zones** menü segítségével elindíthatjuk a WAP (Wireless Application Protocol - vezeték nélküli alkalmazási protokoll) alapú böngészőt, és elérhetjük a t-zones oldalakat, a T-Mobile által nyújtott WAP-szolgáltatásokat. A t-zones oldalakon keresztül naprakész információkat és különféle médiatartalmakat (például háttérképeket és csengőhangokat) érhetünk el.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **t-zones** lehetőséget.

☑ A t-zones hely elérésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számít fel.

Böngészés az interneten

Művelet	Gomb
Lapozás a böngésző tételei között	[Fel] vagy [Le].
Böngésző-tétel kiválasztása	[**OK**] vagy <**Választ**>.
Visszatérés ez előző oldalra	<↩> vagy [**C**].
Visszatérés a kezdőlapra	[**C**] lenyomva tartása.

Weboldalakon használható opciók

Bármelyik weboldalról a [#] gomb megnyomásával a következő beállításokat érhetjük el:

- **Ugrás címre**: URL-cím beírása.
- **Könyvjelző**: áttérés a **Könyvjelző** menüre. ▶ 55. oldal
- **Szöveges üzenetek**: a **Bejövő posta** és a **Kimenő posta** eléréséhez a **Szöveges üzenetek** menüben. Itt lehetőségünk van új SMS-üzenet írására és elküldésére is. ▶ 36. oldal
- **Letöltések**: áttérés a **Letöltések** menüre. ▶ 29. oldal
- **Honlap**: visszatérés a kezdőlapra.
- **Vissza**: visszatérés ez előző oldalra.
- **URL megjelenítése**: a megjelenített weboldal URL-címének kijelzése. Az aktuális oldalt beállíthatjuk a webböngésző kezdőlapjaként.
- **Újratölt**: az aktuális oldal ismételt betöltése a frissített információkkal.

A böngésző bezárása

A hálózati kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

Naptár *(menükód: 6)*

A Naptár szolgáltatás segítségével figyelemmel kísérhetjük a fontos dátumokat és eseményeket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Naptár** pontot.

☑ Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Jobbra] gombot e menü gyors eléréséhez.

A naptár megtekintése

Amikor belépünk a **Naptár** menübe, megjelenik a naptár havi nézete, amely az aktuális napot kék kerettel jeleníti meg.

Egy dátum választása a naptárban

- A napok között a [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával mozoghatunk.
- A hetenkénti léptetéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomjuk meg.

A naptárhoz tartozó lehetőségek használata

A naptárképernyőn az <**Opciók**> programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Új jegyzet**: új esemény felvétele.
- **Dátumra ugrás**: Beírhatjuk a kívánt dátumot.
- **Mindent mutat**: az összes esemény eléréséhez. A [Balra] vagy a [Jobbra] gomb segítségével lépkedjünk a többi esemény között.
- **Nap törlése**: a kiválasztott nap eseményeit törölhetjük.
- **Összes törlése**: törölhetjük a naptárban tárolt eseményeket.

Esemény létrehozása

A naptárban tárolhatunk eseményeket. Egy naphoz több esemény is tartozhat.

1. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Írjuk be az esemény emlékeztetőjét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Válasszunk egy eseménytípust.
5. **Hívás** eseménynél adjuk meg a tárcsázandó számot, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

   Évforduló megadásához ugorjunk a 7. lépésre.
6. Írjuk be az esemény idejét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
7. Nyomjuk meg az <**Igen**> gombot hangjelzés beállításához.
8. Írjuk be a hangjelzés idejét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
9. Válasszunk egy ébresztőhangot.

Események megtekintése

Ha a naptárban ütemezett események találhatók, a naptár alján az adott napra bejegyzett események ikonja és száma látható.

- Határidőnapló
- Feladatok (Teendők)
- Hívások
- Évfordulók

Esemény megjelenítése

1. Válasszunk ki egy dátumot a naptárban, ha szeretnénk megjeleníteni az adott napra felvett eseményeket.
2. A kijelölt naphoz tartozó többi esemény megjelenítéséhez nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

Az eseményopciók használata

Ha esemény megtekintése közben megnyomjuk az **<Opciók>** gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Hozzáad**: új esemény felvétele.
- **Töröl**: az esemény törlése.
- **Szerkeszt**: az esemény szerkesztése.
- **Áthelyez**: az esemény áthelyezése egy másik napra.
- **Másol**: az esemény átmásolása egy másik napra.

Hangbeállítások *(menükód: 7)*

Ebben a menüben különböző hangbeállításokat szabhatunk testre, mint például a csengőhangot, az üzenetjelző-hangot és a különféle helyzetekben használható jelzőhangokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, és válasszuk a **Hangbeállítások** lehetőséget.

Bejövő hívások *(menükód: 7.1)*

A menü segítségével módosíthatjuk a bejövő hívásokhoz tartozó hangok beállításait.

- **Alapdallamok**: válasszunk egy alapdallamot csengőhangként való használathoz.
- **Hangok**: válasszunk egy letöltött hangot csengőhangként való használathoz.
- **Csengetés hangereje**: a csengetés hangerejének beállítása.
- **Jelzésmód**: határozzuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Üzenetek *(menükód: 7.2)*

Ezzel a menüvel a bejövő SMS-ek és MMS-ek hangbeállításait adhatjuk meg egyenként.

- **Hangjelzés**: válasszunk egyet a számos üzenetjelző hang közül.
- **Jelzésmód**: az érkező üzenetekre figyelmeztető jelzés módjának megadása.
- **Jelzésgyakoriság**: itt állíthatjuk be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről.

Be- és kikapcsolás *(menükód: 7.3)*

Ebben a menüben kapcsolhatjuk be, illetve ki a telefon be-, és kikapcsolásakor megszólaló hangot.

Kapcsolási hang *(menükód: 7.4)*

Ebben a menüben kiválaszthatjuk, hogy a telefon hangjelzést adjon, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.

Billentyűhang *(menükód: 7.5)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

☑ Készenléti állapotban abillentyűhang hangerejét a [▲/▼] gombokkal lehet állítani.

Percjelző hang *(menükód: 7.6)*

Ebben a menüben bekapcsolhatjuk, hogy a telefon a hívások alatt percenként adjon egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.

Halk üzemmód *(menükód: 7.7)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon Halk üzemmódban hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.

Figyelmeztetések hívás közben *(menükód: 7.8)*

Ebben a menüben telefont úgy állíthatjuk be, hogy beszélgetés közben hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy ha elérkezik egy beállított ébresztés vagy emlékeztető ideje.

Telefonkönyv *(menükód: 8)*

Telefonszámokat a SIM-kártyán és a telefon memóriájában is tárolhatunk. A SIM-kártya és a telefon memóriája, annak ellenére, hogy fizikailag különállóak, egy egységként, a Telefonkönyv menüként használhatók.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk ki a **Telefonkönyv** opciót, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Nevek**> gombot.

Névkeresés *(menükód: 8.1)*

Ebben a menüben a Telefonkönyvben kereshetünk számokat.

☑ Készenléti állapotban nyomjuk meg a [Le] gombot e menü gyors eléréséhez.

Egy bejegyzés keresése

1. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Lapozzunk a kívánt névhez.
3. A SIM-kártyára mentett bejegyzések esetén a híváshoz nyomjuk meg a [ ] gombot.

   A telefon memóriájába mentett bejegyzések esetén a híváshoz lapozzunk egy számhoz, és nyomjuk meg a [ ] gombot.

A telefonkönyvvel kapcsolatos opciók használata

A névhez tartozó adatok megtekintése közben az <**Opciók**> programgombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Üzenetküldés**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kiválasztott számra.
- **Gyorshívó gomb**: gyorshívó gombot rendelhetünk hozzá a kiválasztott számhoz.
- **Számszerkesztés**: a kijelölt szám szerkesztése.
- **Névmódosítás**: a kiválasztott névjegy nevének módosítása.
- **Tétel törlése**: a partner törlése.
- **Másol ide**: a kiválasztott adatok másolása a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.

Tétel hozzáadása *(menükód: 8.2)*

Ebben a menüben vehetünk fel új nevet a Telefonkönyvbe.

Telefonszámok mentése a telefon memóriájába

1. Válasszuk a **Telefon** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy számtípust.
3. Írjuk be az adatokat, és nyomjuk meg a <**Tárol**> vagy az <**OK**> gombot.
4. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. További információk mentéséhez nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot a kívánt mezőhöz való lapozáshoz.
6. Írjuk be az adatokat vagy módosítsuk a beállításokat.
   - **Mobil**/**Otthon**/**Munkahely**/**Fax**/**Egyéb**: nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Számszerkesztés** lehetőséget, és írjunk be egy számot bármely kategóriába.
   - **E-mail**: nyomjuk meg a <**Mód.**> gombot, és írjuk be az e-mail címet.
   - **Megjegyzés**: nyomjuk meg a <**Mód.**> gombot, és írunk egy feljegyzést az adott személyhez.
   - **Csoport**: nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és rendljük a partnert egy hívócsoporthoz.
   - **Grafika**: nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és állítsunk be hívófél-azonosítóként egy képet, amely akkor fog megjelenni, ha a hozzá tartozó személytől érkezik a hívás.
   - **Dallam**: nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és rendeljünk egy csengőhangot az adott személytől érkező híváshoz.
7. Nyomjuk meg az <**OK**> vagy a <**Választ**> gombot.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára

1. Válasszuk a **Kártya** opciót.
2. Írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Tárol**> gombot.
3. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Gyorshívó lista *(menükód: 8.3)*

A menü segítségével a 8 leggyakrabban hívott telefonszámhoz gyorshívószámokat (2–9) rendelhetünk.

Gyorshívószámok hozzárendelése

1. Válasszunk egy gombot a **2** – **9** számok közül. Az **1**-es gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Válasszuk a **Számszerkesztés** lehetőséget.
3. Írjunk be egy telefonszámot, vagy nyomjuk meg a <**Nevek**> gombot egy szám Telefonkönyvből való kimásolásához.
4. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Gyorshívó számok kezelése

Ha a Gyorshívás menü megjelenítése közben megnyomjuk a <**Választ**> programgombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Számszerkesztés**: írjunk be egy számot, vagy rendeljünk egy számot egy billentyűhöz.
- **Névmódosítás**: módosítsuk egy tétel nevét.
- **Töröl**: a gombhoz tartozó gyorshívási beállítás törlése.

Gyorshívásos tárcsázás

Készenléti állapotban tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Összes másolása a telefonba *(menükód: 8.4)*

Ebben menüben a SIM-kártyán tárolt összes nevet átmásolhatjuk a telefon memóriájába.

Összes törlése *(menükód: 8.5)*

Ebben menüben a SIM-kártyán vagy a telefon memóriájában tárolt összes nevet törölhetjük.

1. A memóriahely kijelöléséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Hívócsoportok *(menükód: 8.6)*

Ebben a menüben szerkeszthetjük a hívócsoport tulajdonságait.

Minden egyes hívócsoporthoz az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Dallam**: válasszuk ki azt a csengőhangot, amely akkor szólal meg, amikor a csoport egy tagja hív minket.
- **Névmódosítás**: a csoport nevének módosítása.

- **Kép megtekintése**: annak a csoporazonosító képnek a megtekintéséhez, amely akkor jelenik meg, amikor a csoport egyik tagja hív.

Saját számok *(menükód: 8.7)*

Ezzel a funkcióval ellenőrizhetjük telefonszámainkat, illetve neveket rendelhetünk az egyes számokhoz Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Memóriaállapot *(menükód: 8.8)*

Ebben a menüben megjeleníthetjük a telefonkönyvben tárolt bejegyzések számát.

Szolgáltatáshívó számok *(menükód: 8.9)*

A menü segítségével megtekinthetjük a szolgáltató által megadott szolgáltatástárcsázó (Service Dialling Number – SDN) számokat, köztük a segélyhívó számokat, illetve a tudakozó számait.. A menü csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja az SDN funkciót.

1. Lapozzunk a kívánt számhoz.
2. Nyomjuk meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Beállítások *(menükód: 9)*

A **Beállítások** menü segítségével igényeink szerint módosíthatjuk a telefon különböző beállításait. Visszaállíthatjuk a beállítások alapértelmezett értékét is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Beállítások** menüpontot.

Óra *(menükód: 9.1)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonon beállított dátumot és időt. Az idő és a dátum beállítása előtt a **Világóra beállítása** menüben meg kell adnunk, hogy melyik időzónában tartózkodunk.

- **Időbeállítás**: írjuk be a pontos időt.
- **Dátumbeállítás**: írjuk be az aktuális dátumot.
- **Világóra beállítása**: beállíthatjuk saját időzónánkat, és ellenőrizhetjük a pontos időt a világ többi részén.
  1. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kívánt városra való lapozáshoz. A megfelelő idősáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő.

2. Nyomjuk meg a **<Beállít>** gombot, és válasszuk a **Helyi idő beállítása** pontot a város helyi időzónaként való mentéséhez.

☑ A nyári időszámítás figyelembe vételéhez nyomjuk meg a **<Beállít>** gombot, majd válasszuk a **Nyári időszámítás engedélyezése** pontot.

- **Időformátum beállítása**: az idő- és dátumformátum kiválasztásához.

Kijelző *(menükód: 9.2)*

A menü segítségével módosíthatjuk a kijelző és a háttérvilágítás beállításait.

Háttérkép *(menükód: 9.2.1)*

Beállíthatjuk a fő kijelzőn készenlétben megjelenő háttérképet.

- **Alap háttérképek**: válasszuk ki a megjelenítendő alapértelmezett képek egyikét.
- **Képek**: válasszunk egy megjelnítendő letöltött képet.
- **Szövegpozíció**: szövegpozíció kijelölése. Ha készenléti állapotban nem szeretnénk szöveget megjeleníteni, válasszuk a **Ki** beállítást.
- **Szövegstílus**: a betűtípus és -szín megadásához.

Színtéma *(menükód: 9.2.2)*

Kiválaszthatjuk a Menü üzemmód színsémáját.

Háttérvilágítás ideje *(menükód: 9.2.3)*

Megadhatjuk, hogy a kijelző háttérvilágítása és a billentyűzetvilágítás mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

- **Be**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Elsötétedés**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után mennyi ideig legyen sötétített módban a kijelző. Megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Fényerősség *(menükód: 9.2.4)*

Beállíthatjuk a fő és a külső kijelző fényerejét a különböző fényviszonyokhoz.

Tárcsázás betűszíne *(menükód: 9.2.5)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a tárcsázáskor beírt számok színét.

Hívó információkat mutat *(menükód: 9.2.6)*

Ebben a menüben beállítható, hogy a telefon megjelenítse a nem fogadott hívásra figyelmeztetést és a legutóbbi ilyen hívó adatait.

Üdvözlő üzenet *(menükód: 9.3)*

Ebben a menüben írhatjuk be a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Nyelv *(menüelem: 9.4)*

Ebben a menüben kiválaszthatjuk a kijelzőn látható szöveg és a szövegbeviteli üzemmód nyelvét.

Biztonsági beállítások *(menükód: 9.5)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédhetjük készülékünket a jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha egymás után háromszor téves PIN /PIN-2-kódot adunk meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A blokkolás feloldásához be kell írnunk a PUK-, illetve a PUK2-kódot (személyes feloldó kulcs). A kódokat a szolgáltatótól kapjuk meg.

PIN ellenőrzés *(menükód: 9.5.1)*

A 4-8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

PIN módosítás *(menükód: 9.5.2)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a PIN-kódot. A PIN-kód módosításához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(menükód: 9.5.3)*

A menü segítségével a telefont zárolva megakadályozhatjuk a jogosulatlan használatot.

Ha aktiváljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adnunk a 4-8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása: **00000000**. A jelszó módosításához használjuk a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(menükód: 9.5.4)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonjelszót.

Védett adataim *(menükód: 9.5.5)*

Ebben a menüben zárolhatjuk az MMS-üzenetekhez, a képekhez és a hangokhoz való hozzáférést.

1. A <**Választ**> gomb megnyomásával választhatjuk ki a zárolni kívánt elemeket.
2. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Ha a védett adatokat biztosító lehetőség engedélyezett, a zárolt elemek eléréséhez meg kell adni a telefon jelszavát.

Kártyazár *(menükód: 9.5.6)*

A menü segítségével SIM-kártyazárat megadva a telefon csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával fog működni. Ha egy másik SIM-kártyát akarunk használni, meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Fixlista *(menükód: 9.5.7)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, rögzített hívószám (Fixed Dialling Number – FDN) módban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez engedélyezve van, csak a SIM-kártyán tárolt számok hívhatók.

PIN2 módosítás *(menükód: 9.5.8 menü)*

Ha a SIM-kártya támogatja, akkor a menü segítségével lehet az aktuális PIN2-kódot módosítani.

Internet *(menükód: 9.6 menü)*

Ebben a menüben csatlakoztathatjuk a telefont az internetre. Beállíthatunk kapcsolatprofilokat is a telefon hálózatra való csatlakoztatásával és a webböngésző indításával kapcsolatban.

Könyvjelző *(menükód: 9.6.1)*

Ebben a menüben tárolhatunk URL-címeket, hogy könnyen elérhessük a weboldalakat.

Könyvjelző hozzáadása

1. Válasszunk egy üres helyet.
2. Írjuk be az URL-címet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be a könyvjelző nevét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Könyvjelzőopciók használata

Az adott elem mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg a <**Választ**> gombot:

- **Indít**: a könyvjelzővel jelölt weboldal megnyitásához.
- **Szerkeszt**: a könyvjelző URL-címének és nevének módosítása.
- **Töröl**: a könyvjelző törlése.

Ugrás címre *(menükód: 9.6.2 menü)*

Ebben a menüben kézzel adhatjunk meg URL-t, így érve el a hozzá tartozó weboldalt.

Gyorsítótár ürítése *(menükód: 9.6.3)*

A menü segítségével kiüríthetjük a gyorsítótárat, amely az utóbbi időben megnyitott weboldalak ideiglenes tárhelyeként szolgál.

Profil beállítások *(menükód: 9.6.4)*

Ebben a menüben hozhatunk létre és szabhatunk testre olyan profilokat, amelyek a webböngésző indításával kapcsolatos beállításokat tartalmaznak.

☑ A telefon alapállapotban alkalmas a hálózatra csatlakozásra. Ha a beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyjuk, előfordulhat, hogy a böngésző hibásan fog működni.

Minden egyes profilhoz az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Profilnév**: írjuk be a profilnevet.
- **Csatorna**: válasszuk ki a hálózati csatorna típusát.
- **Proxy használata**: aktiváljuk vagy deaktiváljuk a proxy szervert.
- **GPRS beállítás**: saját igényeinknek megfelelően megadhatjuk a következő GPRS-hálózati beállításokat:

  IP-cím: a proxyszerver IP-címének megadásához (ha a **Proxy használata** engedélyezve van).

  IP-port: a proxyszerver portszámának megadásához (ha a **Proxy használata** engedélyezve van).

  1. DNS és **2. DNS**: az elsődleges és másodlagos DNS (tartománynév-szerver) megadásához (ha a **Proxy használata** tiltva van).

  Hozzáférési pont neve: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Felhasználónév: írjuk be a felhasználói azonosítót.

Jelszó: adjuk meg a jelszót.

- **GSM beállítás**: saját igényeinknek megfelelően megadhatjuk a következő GSM hálózati beállításokat:

  IP-cím: a proxyszerver IP-címének megadásához (ha a **Proxy használata** engedélyezve van).

  IP-port: a proxyszerver portszámának megadásához (ha a **Proxy használata** engedélyezve van).

  1. DNS és **2. DNS**: az elsődleges és másodlagos DNS (tartománynév-szerver) megadásához (ha a **Proxy használata** tiltva van).

  Hívószám: írjuk be a PPP-telefonszámot.

  Felhasználónév: írjuk be a felhasználói azonosítót.

  Jelszó: adjuk meg a jelszót.

  Adathívás típusa: válasszunk ki egy adatátvitelhez tartozó hívástípust.

Aktuális profil *(menükód: 9.6.5)*

E menü segítségével a webböngésző eléréséhez használt kapcsolatprofil jelölhető ki.

Kiegészítő beállítások *(menükód: 9.7)*

Be- és kikapcsolhatjuk az automatikus újratárcsázást vagy hívásfogadást.

- **Automatikus újrahívás**: a telefont beállíthatjuk úgy, hogy legfeljebb tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.
- **Aktív fedél**: a bejövő hívást a fedél kinyitásával fogadhatjuk, és a fedél bezárásával fejezhetjük be.
- **Bármely gomb fogad**: a bejövő hívás fogadása az <**Elvet**>, [ ] és [▲/▼] mgomb kivételével bármely gomb megnyomásával.

  Ha ez az opció nincs bekapcsolva, a hívásokat csak a [ ] vagy a <**Fogad**> gomb megnyomásával tudjuk fogadni.

Gyári beállítások *(menükód: 9.8)*

Ebben a menüben visszaállíthatjuk a módosított beállításokat.

1. Válasszuk ki a visszaállítandó beállításkategóriát.
2. A visszaállítás megerősítéséhez nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

3. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 54. oldal

Hálózati funkciók *(menükód: 9.9)*

Ebben a menüben érhetjük el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás *(menükód: 9.9.1)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszunk egy átirányítási módot:
   - **Minden hívást átirányít**: az összes hívás átirányításához.
   - **Átirányít ha foglalt**: hívás közben a többi hívás átirányításához.
   - **Átirányít ha nincs válasz**: nem fogadott hívások átirányításához.
   - **Átirányít ha nem elérhető**: átirányítás, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha az a szolgáltatási területen kívül van.
   - **Beállítások törlése**: az összes hívásátirányítási beállítás törléséhez.
2. Válasszuk ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.
3. A hívásátirányítás aktiválásához nyomjuk meg az <**Aktivál**> gombot. A hívásátirányítás inaktiválásához nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
4. Írjuk be a telefonszámot, amelyre át szeretnénk irányítani a hívásokat, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. Ha az **Átirányít ha nincs válasz** opciót választottuk, akkor adjuk meg az időt, amelynek elteltével a hálózat átirányítsa a hívást.

Híváskorlátozás *(menükód: 9.9.2)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

1. Válasszunk egy korlátozási beállítást:
   - **Kimenő hívások**: az összes kimenő hívás tiltásához.
   - **Nemzetközi hívások**: a nemzetközi hívások tiltásához.

- **Nemzetközi hívások a hazait kivéve**: ha külföldön tartózkodunk, csak az adott országon belüli, illetve a hazai számokat hívhatjuk.
- **Minden bejövőt**: a bejövő hívások tiltásához.
- **Bejövő hívások külföldön**: a bejövő hívások tiltása külföldön.
- **Beállítások törlése**: Ezzel az opcióval minden híváskorlátozást törölhetünk; a hívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.
- **Korlátozási jelszó módosítása**: a korlátozó jelszó módosítása.

2. Válasszuk ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Nyomjuk meg az <**Aktivál**> gombot. A híváskorlátozás kikapcsolásához nyomjuk meg az <**Inakt.**> gombot.
4. Írjuk be a korlátozó jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hívásvárakoztatás *(menükód: 9.9.3)*

Ez a hálózati szolgáltatás értesít a telefonbeszélgetés közben beérkező hívásról.

1. Válasszuk ki, hogy milyen hívástípusra szeretnénk alkalmazni a hívásvárakoztatást.
2. Nyomjuk meg az <**Aktivál**> gombot. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához nyomjuk meg az <**Inakt.**> gombot.

Hálózatválasztás *(menükód: 9.9.4)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválasszuk. Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roamingszerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

Hívószám küldése *(menükód: 9.9.5)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén. Az **Alapértelmezett** beállítás választásakor a telefon a hálózat által megadott alapértelmezett beállítást használja.

☑ Egyes hálózatok nem teszik lehetővé ezen beállítás megváltoztatását.

Sávkiválasztás *(menükód: 9.9.6)*

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon a kombinált GSM 900/1800-as és a GSM 1900-as hálózatokat képes használni, és támogatja a három sáv közötti automatikus váltást.

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásároltuk. Ha külföldre utazunk, ki kell választani az adott országban használt sávot.

Oldalsó billentyű *(menükód: 9.0)*

Ebben a menüben beállíthatjuk, hogy telefon a csengőhangot némítsa el vagy a hívást utasítsa el, amikor bejövő hívásnál lenyomva tartjuk a [▲/▼] gombot.

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezze be a SIM kártyát!"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Írja be a jelszót!"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"Írja be a PIN kódot!"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM kártyával kapott PIN-kódot.
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN ellenőrzés** menüt.

"Írja be a PUK kódot!"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a SIM-kártya lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs szolg.," "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" szöveg jelenik meg a kijelzőn.

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Lehet, hogy olyan helyen tartózkodunk, ahol alacsony a térerősség. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk-e a [ ] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([ ] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon ki van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn a térerősségjelzőt ( ). A vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük a **Névkeresés** funkcióval, hogy helyesen mentettük-e a számot.
- Ha szükséges, mentsük újra a telefonszámot.

Az akkumulátor nem tölt rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Tiszta, puha törlőkendővel tisztítsuk meg a telefon és az akkumulátor érintkezőit egyaránt.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR-tanúsítványinformáció

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám-kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádióhullámú adóvevő-készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR-határérték 2,0 W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,996 W/kg volt.

A SAR-teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményeként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR-értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Ha a telefont a hálózat bázisállomásához közel használjuk, akkor az kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti idő nagyban függ a cellás hálózat jelerősségétől és a hálózatüzemeltető által megadott paraméterektől.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Húzzuk ki a töltőt a konnektorból, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Ne hagyjuk az akkumulátort forró vagy hideg helyeken, különben az akkumulátor élettartama lecsökken. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Az érintkezőket véletlenül rövidre zárhatjuk egy fém tárggyal, például egy érmével, egy csattal vagy egy tollal, ha az közvetlen kapcsolatot létesít az akkumulátor + és - érintkezői között (az akkumulátor fém csíkjai). Például ne tartsunk pótakkumulátort a zsebünkben vagy táskában, ahol az akkumulátor fém tárgyakhoz érhet. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Ha vezetés közben használjuk a vezeték nélküli telefonunkat, mindig tartsuk be a helyi jogszabályokat.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó-készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívás indításához:

1. Kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő-telefonszámot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

A hívás indítása előtt lehet, hogy egyes funkciókat ki kell kapcsolni (például a híváskorlátozást). Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A nem megfelelően rögzített vezeték nélküli eszköz súlyos sérülést okozhat a légzsák kinyílásakor.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. Tilos és veszélyes vezeték nélküli telefont használni repülőgépen, mivel az interferenciát okozhat a repülőgép irányítási rendszerével.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.

- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X490 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávos (GSM900/1800/1900 MHz)
LCD kijelző	128 x 160 képpont (UFB, 64k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	500 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS	Class 10
Beszédkódolás	FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	TAD137
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.

Méretek	85,5 x 46 x 22,5 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	86g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A
ABC üzemmód, szövegbevitel • 20
Akkumulátor
  alacsony feszültség kijelzése • 8
  előírások • 63
  töltés • 7
Aktív fedél • 57
Alacsony akkufeszültség kijelzése • 8
Automatikus újrahívás • 57

Á
Átirányítás, hívások• 58
Átváltó • 34

B
Barangolás • 59
Bármely gomb fogad • 57
Be- és kikapcsolást jelző hang • 48
Be-/kikapcsolás
  mikrofon • 26
  telefon • 8
Beérkezett üzenetek
  MMS • 39
  SMS • 37
Bejövő posta, üzenetek
  MMS • 39
  SMS • 37
Billentyűzet hangja
  hangerő • 48
  kiválasztás • 48
  küldés/némítás • 27
Biztonság
  tudnivalók • 62
Biztonság, hívások • 54
Böngésző, web • 44

C
CB (Cellainformáció) üzenet • 41

D
Dátum, beállítás • 52
Digitális jogkezelés (Digital Rights Management – DRM) • 38, 39
DTMF jelek, küldés • 27

E
Egészségvédelem és biztonság • 62
Elküldött üzenetek
  MMS • 39
  SMS • 37, 38

É
Ébresztés • 31

F
Fogadás
  hívás • 24
  második hívás • 25
Fogadott hívások • 28

Gy
Gyorshívás • 50

H
Halk üzemmód
  beállítások • 48
Hangjegyzetek
  beállítások • 34
  felvétel • 33
  lejátszás • 33
  opciók • 34
  törlés • 34
Hangok, letöltött • 29
Hangposta
  hozzáférés • 41
  szerverszám • 41
Hangprofilok • 47
Hálózati funkciók • 58
Hálózati hírüzenetek • 41
Hálózati sáv, kiválasztás • 60
Hálózatválasztás • 59
Háttérkép • 53
Háttérvilágítás ideje, beállítás • 53
Híváköltség • 29
Hívásidő • 28
Hívásinformációk
  fogadott • 28
  nem fogadott • 27
  tárcsázott • 28
Hívásjelzés
  bejövő hívások • 47
  üzenetek • 48
Hívások
  átirányítás • 58
  elutasítás • 24
  fogadás • 24
  kezdeményezés • 23
  korlátozás • 58
  tartás • 26
  újratárcsázás • 23
  várakozó • 59
Hívó azonosító • 59

I
Idő, beállítás • 52
Időzítő • 35
Időzóna, beállítás • 52
Ikonok, funkció • 10
Internet
beállítások • 56
hozzáférés • 44

J
Játékok • 30
Jelszó
híváskorlátozás • 59
telefon • 54

K
Kapcsolási hang • 48
Karakterek, bevitel • 20
Képek, letöltött • 30
Kijelző
beállítások • 53
fényerő • 53
háttérvilágítás, beállítás • 53
ikonok • 10
megjelenés • 10
nyelv • 54
Korlátozás, hívások • 58
Közlekedésbiztonság • 64

L
Lezárás
médiaelemek • 55
SIM-kártya • 55
telefon • 54

M
Magán • 55
Memóriaállapot
címzettek • 52
médiaelemek • 31
üzenetek • 44
MMS-üzenetek
beállítások • 42
létrehozás/küldés • 38
megtekintés • 39
törlés • 39, 40

N
Nem fogadott hívások • 27
Nemzetközi hívások • 23
Nevek
bevitel • 20
keresés • 49
Néma mód
bevitel • 13

Ny
Nyelv, kiválasztás • 54

P
Perjelző hang • 48
PIN, módosítás • 54
PIN2, módosítás • 55
Postázandó, üzenetek
MMS • 39
SMS • 37
Problémák, megoldás • 60
Push-üzenetek • 40

R
Rögzített hívószám üzemmód (FDN) • 55

S
Sablonok, üzenet • 41
Sávkiválasztás • 60
Segélykérő hívások • 66
SIM-kártya, behelyezés • 7
SMS-üzenetek
beállítások • 42
létrehozás/küldés • 36
megtekintés • 37
törlés • 37
Stopperóra • 35

Sz
Számok
keresés • 49
tárolás • 50
Számológép • 32
Színséma • 53
Szöveg, bevitel • 20

T
Tartás, hívás • 26
Tárcsázás betűszíne, beállítás • 53
Tárcsázott hívások • 28
Telefon
ikonok • 10
jelszó • 54
kapcsolás be/ki • 8
kezelés és karbantartás • 67
kicsomagolás • 6
kijelző • 10
lezárás • 54
visszaállítás • 57
Telefon visszaállítása • 57
Telefonkönyv
gyorshívás • 50
hozzáadás • 50
keresés • 49
opciók • 49
törlés • 49, 51

Továbbítás, MMS • 39
Többrésztvevős hívás • 26
Törlés
címzettek • 49, 51
események • 47
hangfájlok • 30
hívásinformációk • 28
játékok • 31
képek • 30
MMS • 39, 40
SMS • 37
t-zones • 44

U
Utolsó szám, újratárcsázás • 23

Ú
Újrahívás
automatikus • 57
Újratárcsázás
manuálisan • 23

Ü
Üdvözlő üzenet • 54
Üzenetek
cellainformáció • 41
hang • 41
MMS • 38
push • 40
SMS • 36
üdvözlés • 54
Üzenetek létrehozása
MMS • 38
SMS • 36
Üzenetjelző hang • 48
Üzenetsablonok • 41

V
Várakozó hívás • 59
Világóra • 52

W
Webböngésző, hozzáférés • 44

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X490 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)	
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2005. október 26.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás